



## Пульт консьержа CS-255 МАРШАЛ v11

*Инструкция*



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке пульта консьержа МАРШАЛ необходимо проверить:

- наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина
- комплектность

После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5°C, перед включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

интервал температур	от +10°C до + 40°C
относительная влажность воздуха	до 90%
атмосферное давление	от 630 до 800 мм рт. ст.

Перед подключением и эксплуатацией пульта консьержа МАРШАЛ необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пульт цифрового телефона Ritmix RT-440	1 шт.	Инструкция	1 шт.
Контроллер пульта консьержа	1 шт.		

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Входное напряжение: +15В                      Номинальный ток потребления: 0,1 – 0,4 А

### 4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пульта консьержа в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данной инструкции.

Срок службы изделия	5 лет со дня продажи
Гарантийный срок хранения	1 год с даты приёмки

В случае выхода из строя пульта консьержа по причине несоблюдения рекомендаций данной инструкции потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

### 5. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МАРШАЛ СИТИ» 107589 г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, пом. XXII, ком. 1

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Организация-продавец	
Дата продажи	
Штамп продавца	

## ОПИСАНИЕ

Пульт консьержа (далее пульт) предназначен для использования совместно с домофонами МАРШАЛ CD-2255, CD-7000 (далее домофон). Пульт позволяет переключать домофон в «ночной» режим, когда звонок в любую квартиру сначала попадает на пульт, после чего консьерж может при необходимости переадресовать звонок к абоненту.

Система позволяет:

- Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство (АУ)
- Осуществить связь пульта с домофоном (при незанятой линии)
- Принять звонок с домофона
- Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Соедините пульт с контроллером в соответствии со схемой 1
- Вставьте 2 батарейки АА 1.5В (в комплект поставки не входят) в пульт
- При необходимости установите дату и время в соответствии с инструкцией на пульт RT-440
- Соедините домофон с контроллером в соответствии со схемой 1
- Соедините контроллер с линией абонентских устройств (АУ) квартир в соответствии со схемой 1
- Включите питание. Светодиод на контроллере мигнет один раз. Контроллер подключается к отдельному источнику питания 15В или к источнику питания домофона
- Установите режим работы пульта «ДЕНЬ/НОЧЬ». По умолчанию установлен режим «ДЕНЬ»
- Установите с помощью функции 1 номер пульта консьержа. По умолчанию установлен номер 255
- Установите с помощью функции 2 смещение в номерах квартир в подъезде. По умолчанию смещение равно 0
- Установите в домофоне номер пульта консьержа и режим работы домофона с пультом консьержа, если это предусмотрено в данной версии домофона
- Пульт консьержа готов к работе

## ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ЗВУКА


1. Во время связи домофона с АУ произвести настройку регулировками домофона «Динамик», «Микрофон», «Баланс».
2. Во время связи домофона с пультом консьержа скорректировать звук регулировкой «Громкость» на плате контроллера пульта консьержа.
3. Во время связи пульта консьержа с АУ настроить звук регулировками «Динамик», «Баланс», «Микрофон» на плате контроллера пульта консьержа.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПУЛЬТА

В пульте предусмотрена сигнализация короткого замыкания на линии с АУ. Во время короткого замыкания на пульте консьержа высвечивается 4-е нуля (0000) и звучит тройной сигнал, на контроллере загорится светодиод. Использование пульта для связи с АУ во время короткого замыкания невозможно, пульт остается доступным для связи с домофоном. После устранения причины короткого замыкания светодиод контроллера погаснет и прозвучит одиночный сигнал, на пульте высветится одинарный 0. Если домофон не подключен к пульту (или отключено питание

домофона, или разрыв линии, или короткое замыкание), то светодиод на контроллере буде мигать один раз в 1-2 секунды.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

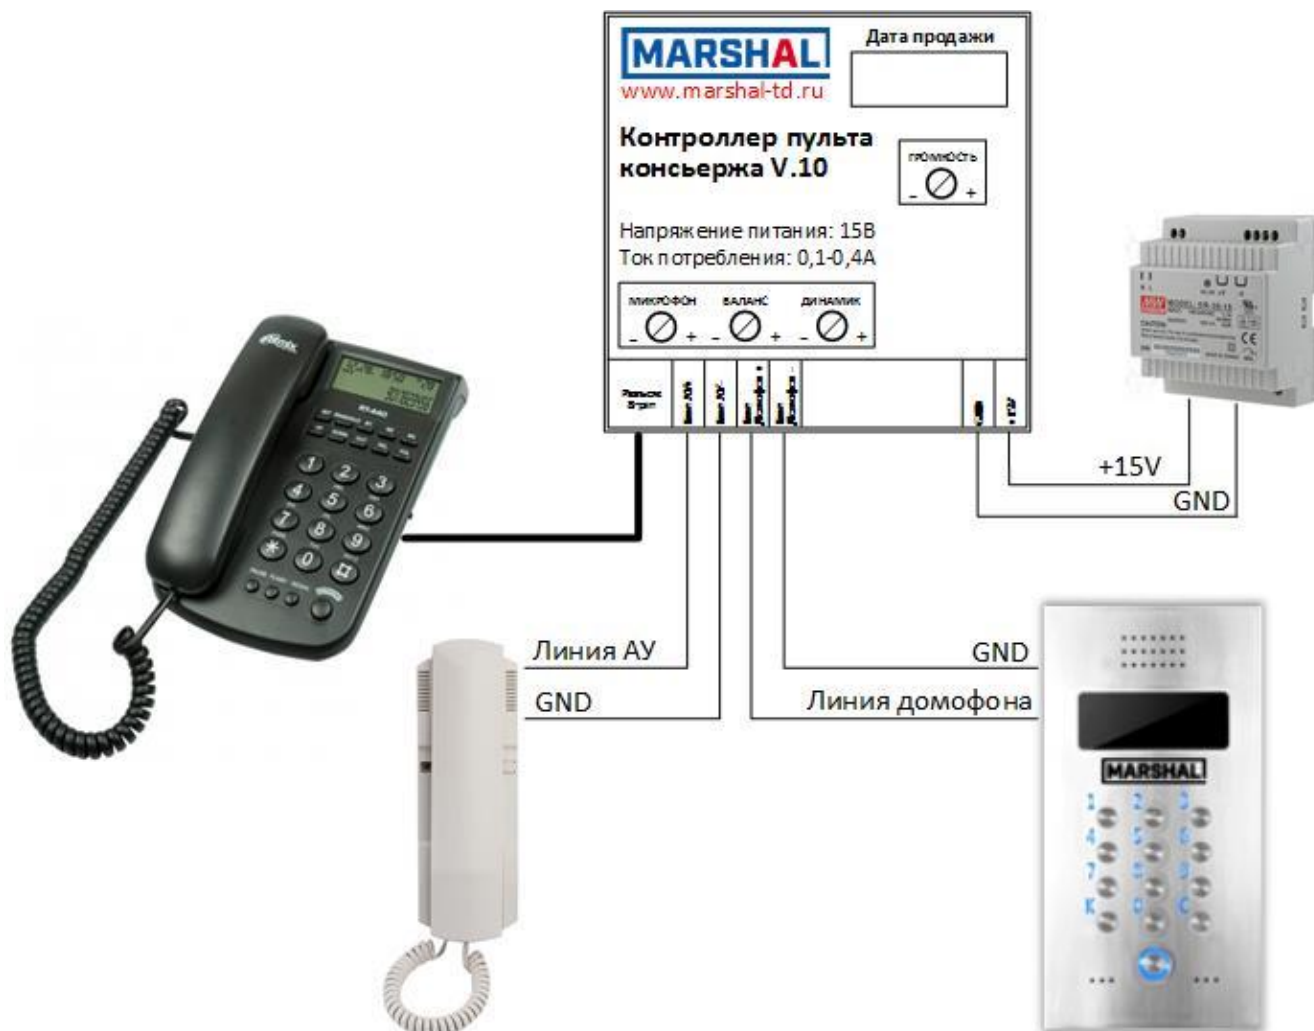

## ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА

- Поднять трубку
- Набрать подряд: #номер функции(1-99)\*значение(одно число 1-9999)\*  
Например: #1\*255\*
- Положить трубку

При успешном программировании прозвучит одиночный сигнал, в случае ошибочных действиях прозвучит тройной сигнал. В случае ошибки повторите программирование данного параметра.

## ФУНКЦИИ ПУЛЬТА

### Функция 1

Установка номера пульта (1-9999), по умолчанию установлен номер 255.

### Функция 2

Установка смещения номера квартир (смещение = минимальному номеру квартиры минус 1), по умолчанию установлено смещение 0.

### Функция 3

Включение сервисного режима работы пульта, значение 0 выкл., значение 1 вкл., по умолчанию 0. Данный режим работы пульта необходим только для нормальной работы сервисной функции домофона. Использование пульта для связи с АУ и изменение настроек во время сервисного режима не предусмотрено. Отключение сервисного режима пульта производится автоматически через 32 минуты или путем отключения и последующего включения питания контроллера. Сервисный режим возможен только в режиме работы пульта «ДЕНЬ». Настройка и использование домофона в сервисном режиме производится в соответствии с инструкцией на домофон.

### Функция 4

Включение режима работы пульта с коммутатором K128, значение 0 выкл., значение 1 вкл., по умолчанию 0.

Примеры программирования:

- #1\*202\* - установить номер пульта 202
- #2\*745\* - установить смещение номеров АУ 745
- #2\*0\* - установить смещение номеров АУ 0
- #3\*1\* - включить сервисный режим
- #4\*1\* - включить режим работы с коммутатором K128

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СВЯЗЬ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ

- Поднять трубку
- Набрать нужный номер квартиры на пульте
- Ожидать соединения

### СВЯЗЬ С ДОМОФОНОМ

- Поднять трубку
  - Набрать 0 (ноль)
  - Положить трубку
- Если линия не занята, то вызов с домофона поступит в течении 5 секунд
- Для открытия замка двери во время связи с домофоном нажмите \*

## СВЯЗЬ ДОМОФОНА С ПУЛЬТОМ КОНСЬЕРЖА ИЛИ АУ КВАРТИРЫ

- На домофоне наберите номер пульта консьержа или АУ квартиры и дождитесь ответа  
В режиме «НОЧЬ» связь устанавливается всегда с пультом консьержа. Во время связи домофона с АУ использование пульта не предусмотрено.
- Для открытия наружной двери во время связи пульта с домофоном нажмите \*

## ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА В РЕЖИМЕ «НОЧЬ» ВО ВРЕМЯ СВЯЗИ С ДОМОФОНОМ

- Нажмите # и дождитесь ответа абонента, звонок производится на номер АУ, который был набран на домофоне (номер высвечивается на пульте консьержа во время вызова), домофон при этом остается в режиме удержания связи
- Во время связи с АУ:
  - для соединения АУ с домофоном нажмите \* и положите трубку
  - для соединения пульта с домофоном нажмите #

## УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ «ДЕНЬ/НОЧЬ»

- Поднять трубку
- Нажать на клавиатуре пульта \*1 для установки режима «ДЕНЬ» или \*2 для режима «НОЧЬ»
- положить трубку

При успешной установке режима работы прозвучит одиночный сигнал, в случае ошибочных действиях прозвучит тройной сигнал. В случае ошибки повторите ввод режима работы.

### **ВНИМАНИЕ!**

Использование функционала кнопок: SP-PHONE, PAUSE, FLASH, REDIAL и других, не описанных в данной инструкции, не предусмотрено. Пульт консьержа работает только в тоновом режиме (переключение режимов см. инструкцию на пульт RT-440).